



November 2004

## 01-040-0663-0

## Instrucciones Adaptador bastidor tubular para GPS de R1200GS


### Piezas suministradas

- 1 x Adaptador bastidor tubular
- 4 x Tornillo hexagonal M5x25 V2A
- 4 x Arandela grande M5 V2A
- 4 x Distanciador



### Preparación:

Desmonte el parabrisas de su BMW R1200GS. Para ello, suelte las tuercas de los tornillos de ajuste y extraiga los tornillos girándolos completamente. A continuación, suelte los dos puntos de fijación delanteros. Extraiga la clavija de conexión del tacómetro (con el encendido desconectado) y retire los tres clips de fijación de la parte inferior. Tenga cuidado de no estropear los clips de fijación y dóblelos levemente de nuevo, si es necesario, para el montaje final. Ahora ya puede extraer el dispositivo completo del tacómetro.

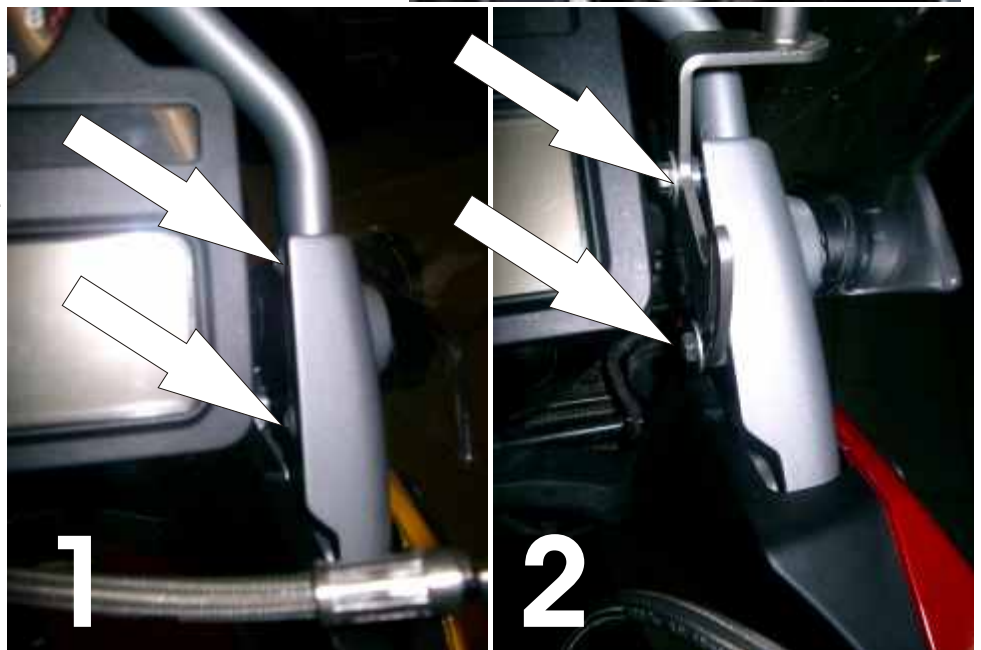

### Montaje:

Extraiga los tornillos señalados en la fotografía 1 de ambos lados del soporte. Sitúe el bastidor tubular entre este soporte y en cada una de las fijaciones que se encuentran entre el bastidor y el soporte, coloque un distanciador. A continuación, atornille al soporte con ayuda de los tornillos M5x25 y su correspondiente arandela. No los apriete todavía. Coloque, en primer lugar, el tacómetro y la pantalla y monte el soporte del GPS en el bastidor tubular. Elija la posición adecuada y apriete las fijaciones del bastidor con ayuda de una llave de estrella.

Consulte también nuestro catálogo o nuestra página en Internet [WWW.TOURATECH.DE](http://WWW.TOURATECH.DE).