



01-040-1402-0

Instrucciones protector de cadena Honda TransAlp 2000

Piezas suministradas:

1 protector de cadena


1 soporte del protector de cadena

4 tornillos gota de sebo M6x10

2 tuercas autoblocantes M6

2 arandelas U pequeñas M6

2 arandelas U grandes M6

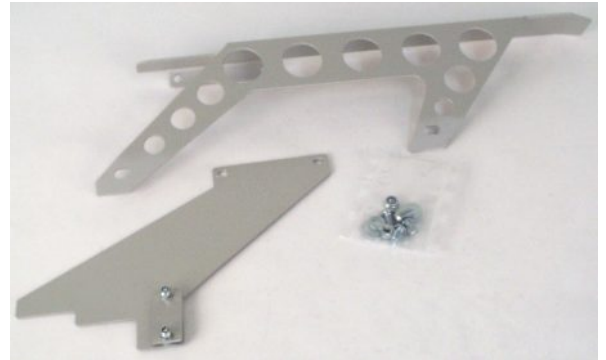

Montaje:

1.) Desmonte por favor el protector de cadena original de su Honda TransAlp 2000.

2.) Monte después el protector de cadena con el soporte. Ambas piezas se fijan con los dos tornillos gota de sebo M6x10, las dos tuercas autoblocantes M6 y las dos arandelas U pequeñas M6. El soporte debe atornillarse al protector desde fuera. La cabeza de los tornillos debe estar en la parte interior del protector de cadena y las arandelas U bajo las tuercas (es decir, por la parte exterior).



3.) Montaje en la moto:

Se fija el protector de cadena ya montado con la pinza incorporada al soporte sobre la pestaña de sujeción del chasis atornillándolo con dos tornillos gota de sebo M6x10 y dos arandelas U grandes M6.