



01-040-1508-0

Instrucciones
Faro adicional de Xenon Africa Twin RD07

Piezas enviadas:

- 1 x Faro adicional incl.
- Juego de cables y aparato de mando
- 1 x Soporte faro
- 1 x Soporte aparato de mando
- 1 x Separador 16,6.2,16
- 1 x Arandela U grande para M5
- 1 x Tuerca autoblocante M5

Montaje:



Desmonte primero la tapa lateral, el depósito y los revestimientos laterales y superior.


Atornille el soporte del aparato de mando en el saliente izquierdo del soporte del revestimiento con la abrazadera de tubo adjunta y conlque el aparato de mando (Foto1). Para regular la posición del aparato, fije el revestimiento.



Conexión eléctrica:

Perfore un orificio de 6mm en la parte derecha del soporte (es posible también fijar el relé con un fijador de cables por ejemplo en la caja de fusibles). Atornille ahora el relé al soporte (arandela U LiKo M5x , 20 y tuerca autoblocante M5). Coloque los dos cables marrones en el polo negativo de la batería, el cable rojo al polo positivo de la batería. Cortar los cables hasta la longitud necesaria y colocar en ellos los cierres redondos de unión de cables que se adjuntan (no conectar todavía el cable a la batería). Fijar el fusible con un fijador de cables a la caja de fusibles. (Foto 2)

Vea también nuestras sujeciones de manillar en nuestro catálogo o en internet

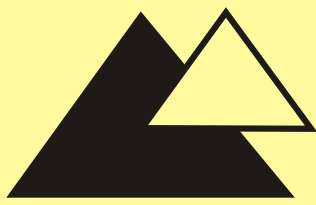

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

September 2002

01-040-1508-0

Instrucciones

Faro adicional de Xenon Africa Twin RD07



Acerque ahora el cable de conexión del relé al aparato de mando (cable con enchufe) y coloque el cable en el soporte del revestimiento junto a los faros (Foto 3).

Una el cable amarillo al cableado de las luces largas (faro derecho con el cable azul o el cable azul/amarillo según modelo) con el conector de cable adjunto (Foto 4).

Monte de nuevo el revestimiento y la tapa lateral. Atornillar el falor en el soporte con los dos tornillos LiKo M6x14 y las arandelas U.

Atornillar el soporte del faro en el lado izquierdo del revestimiento (Foto 5).

en los orificios originales de atornillado de la tapa lateral.

Utilizar delatne los tornillos Liko M5x 35 adjuntos y los separadores 16 mm, utilizar los tornillos originales en la parte de atrás.

Conecte el enchufe (Atención: el enchufe únicamente permite una posición de inserción. No introducir en el faro de forma violenta) al faro y después atornillar la pantalla con los tornillos LiKo M6x10 y las arandelas U.

Conectar ahora los cables a la batería (cable positivo -rojo- primero), colocar el fusible y comprobar si funciona. El faro de xenon debería ahora encenderse al mismo tiempo que se conecta la luz larga. Fijar todos los cables con fijador de cables, montar el depóstico y el asiento.

Es posible regular el faro adicional moviéndolo suavemente en el orificio longitudinal que se encuentra en el soporte.



Vea también nuestras sujeciones de manillar en nuestro catálogo o en internet



01-040-1508-0

Instructions

Africa Twin RD07 xenon auxiliary headlight

Delivery schedule:

- 1 x auxiliary headlight including cable set and control unit
- 1 x headlight bracket
- 1 x control unit bracket
- 1 x spacer 16.6. 2.16
- 1 x large washer for M5
- 1 x self-locking M5 nut



1 Fitting:

First of all remove the side cover, tank, side fairing and upper fairing.


Screw the control unit bracket to the left extending arm of the fairing bracket with the pipe clip supplied and insert the control unit (fig. 1). Hold the fairing to adjust the position of the control unit.



2 Electrical connection:

Drill a 6 mm hole in the right hand side of the storage compartment. (You could also fix the relay with a cable clip to the fuse box, for example). Now screw the relay to the storage compartment (LiKo M5 x 20, washer and self-locking M5 nut). Run the two brown cables to the negative battery terminal and the red cable to the positive battery terminal. Cut the cables to the right length and attach the round cable connector grommet (do not connect the cables to the battery yet). Fix the fuse to the fuse box with a cable clip. (Fig.2).

WWW.TOURATECH.DE.

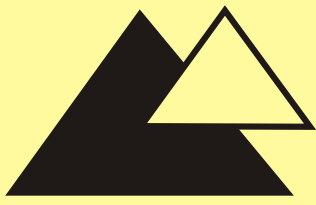

01-040-1508-0

Instructions

Africa Twin RD07 xenon auxiliary headlight




Now run the connection cable from the relay to the control unit (cable with plug) and run the yellow cable into the fairing bracket to the headlights (fig. 3). Connect the yellow cable to the main beam lead (right headlight blue or blue/yellow depending on the year of construction) with the cable connector supplied. (Fig.4)



Refit the fairing and the side cover. Screw the headlight onto the bracket with the two LiKo M6 x 14 screws and washers. Screw the headlight bracket firmly onto the left hand side of the fairing (fig. 5) in the original side cover screw holes. Use the LiKo M5 x 35 screw and 16mm spacer supplied at the front and the original screw at the back.

Then connect the plug to the headlight (Beware: the plug can only be put in one way. Do not force it into the headlight) and then screw on the cover with the LiKo M6 x 10 screws and the washers. Now connect the cable to the battery (positive cable (red) first). Insert the fuse and check that everything is working.

The xenon headlight should now come on when the main beam is switched on. Fix all cables with cable clips. Fit the tank and the seat. The auxiliary headlight can be aligned in the oblong hole in the bracket by pushing it slightly.

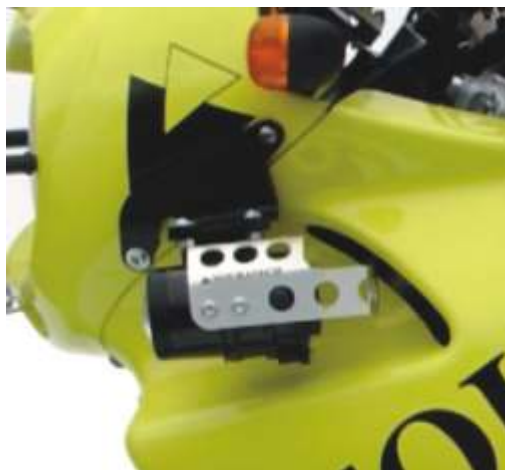

WWW.TOURATECH.DE