



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOG

Juni 2004

01-044-0340-0

01-044-0342-0

Instrucciones protector refrigerador de aceite BMW R1200GS

Piezas suministradas:

- 1 x Protector refrigerador de aceite
- 2 x Abrazadera 290 mm

Montaje



- 1.) Desmonte, en primer lugar, las dos cubiertas laterales de su BMW R1200 GS. Encontrará indicaciones para hacerlo en el manual de instrucciones de su motocicleta (tenga cuidado con la pieza de goma situada en el centro superior de la cubierta).
- 2.) Desmontaje del guardabarros superior:
El guardabarros superior está sujeto a ambos lados por tres tornillos (Torx 25). Debe separar el guardabarros de la cubierta interior (sepárelos con cuidado). Ahora ya puede extraer el guardabarros superior de la moto tirando de él hacia delante (tiene además guías a ambos lados). (Fotografía 1)
- 3.) Atornille el refrigerador de aceite a sus dos puntos de fijación y desplácelo levemente hacia abajo para que sea más accesible.
- 4.) A continuación, ajuste la parte delantera del protector al refrigerador de aceite y fije la parte trasera con dos abrazaderas (Fotografía 2 / 3).

Por último, monte el refrigerador de aceite, el guardabarros superior y las cubiertas laterales de nuevo en orden inverso al de desmontaje.

Apriete todas las fijaciones según las indicaciones del fabricante:

- guardabarros superior 2 Nm
- Refrigerador de aceite al soporte de la cubierta 8 Nm

Lengüetas

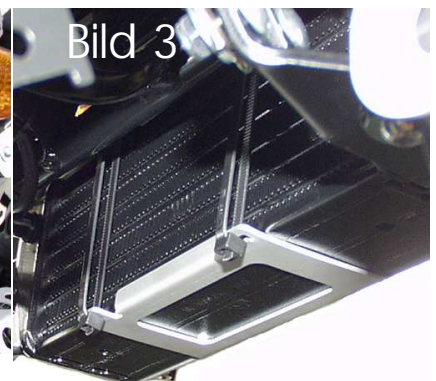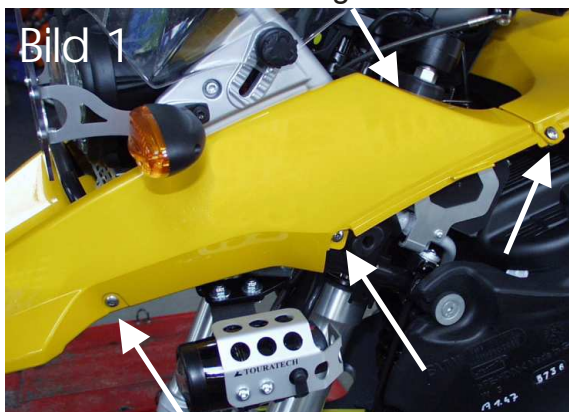

Consulte también nuestro catálogo o nuestra página en Internet WWW.TOURATECH.DE.

Estas instrucciones se basan en los conocimientos disponibles en la actualidad. No se asumen derechos legales sobre su exactitud. Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas.