



01-051-0060-0

## Instrucciones portaequipajes Honda Africa-Twin RD07

### Piezas suministradas:

- 1 x soporte izquierdo
- 1 x soporte derecho
- 1 x soporte de estribo
- 1 x escudo térmico
- 2 x casquillo
- 4 x tornillos de hexágono interior M8x40
- 2 x tornillos de hexágono interior M6x30
- 2 x tornillos de hexágono interior M6x20
- 4 x tuerca autoblocante M6
- 2 x arandela grande M8
- 6 x arandela M6
- 2 x arandela grande M6

### 1. Preparación de la motocicleta para colocar el portaequipajes:


- En primer lugar, extraiga el asiento.
- Retire el escudo térmico del extremo del tubo de escape
- Desmonte el bastidor del portaequipajes.
- Desmonte los reposapiés traseros (ambos lados). No se necesitan las arandelas del montaje original.
- Suelte los tornillos delanteros de la fijación del intermitente trasero (dirección de la marcha) de ambos lados.



### 2. Montaje del soporte derecho:

- Coloque con cuidado la parte derecha del portaequipajes. Para ello, ponga la solapa de fijación trasera inferior del soporte en la cara interna del final del bastidor (suelte primero el tornillo de fijación del intermitente).
- Vuelva a atornillar los reposapiés traseros con los tornillos originales ligeramente, **sin apretarlos**.
- Una la solapa de fijación trasera del soporte con la fijación del intermitente mediante un tornillo de hexágono interior M6x30 y una arandela desde el lateral de la rueda („desde el interior“) y fije por la cara externa con una arandela M6 grande y seguidamente con una tuerca autoblocante M6. No apriete totalmente los tornillos hasta que haya concluido el montaje (incluyendo el estribo V).



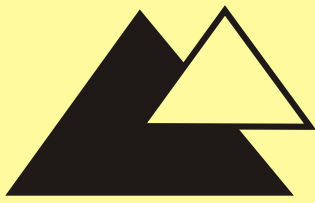

# TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY


Junio 2002

01-051-0060-0

## Instrucciones portaequipajes **Honda Africa-Twin RD07**

### 3. Montaje del soporte izquierdo :

- Al igual que el soporte del lateral derecho, coloque con cuidado el soporte del lateral izquierdo.
- Sitúe el cable de conexión del interruptor lateral un poco más abajo para que reciba daños a través del soporte .
- Vuelva a atornillar ligeramente los reposapiés traseros con los tornillos originales, sin apretar.
- Una la solapa de fijación trasera del soporte con la fijación del intermitente mediante un tornillo con hexágono interior M6x30 y una arandela desde el lateral de la rueda („desde el interior“) y fije por fuera con una arandela M6 grande y seguidamente con una tuerca autoblocante M6. No apriete totalmente los tornillos hasta que haya concluido el montaje (incluyendo el estribo V).

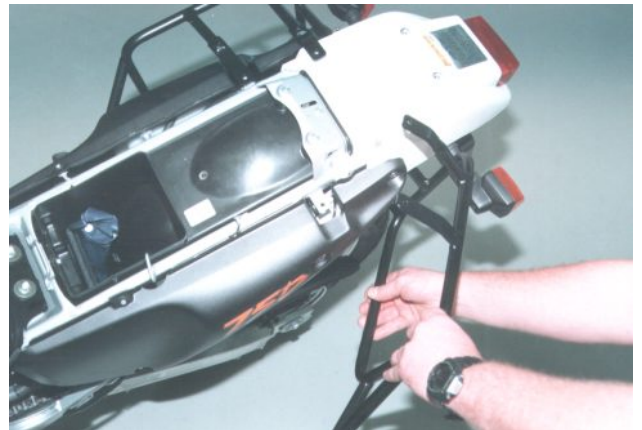

### 4. Montaje del estribo de unión:

- Una las dos piezas del soporte mediante los tornillos de hexágono interior M6x20 y las correspondientes tuercas autoblocantes M6 y un total de cuatro arandelas M6.
- Igualmente, **atornille estas fijaciones ligeramente, sin apretar.**



### 5. Montaje final del portaequipajes:

- Vuelva a colocar el estribo portaequipajes en los puntos de fijación originales. En aquellos puntos de fijación en los que se fijan los soportes del portaequipajes, es necesario sustituir el tornillo original por un tornillo de hexágono interior M8x40. Esto ocurre en los cuatro puntos de sujeción que después se encuentran tapados por el asiento. Si los dos tornillos de atrás, tapados por por el asiento de su Africa-Twin fueran tornillos de disco, deberá sustituirlos por los dos casquillos, cada uno con una arandela grande M8 y los tornillos con hexágono interior M8x40.
- Fije todos los tornillos y tuercas.
- Fije los tornillos de la fijación del intermitente en la solapa trasera de sujeción del soporte (en la que se habían introducido según lo indicado en los puntos 2 y 3 el tornillo de hexágono interior M6x30 desde dentro) con tuercas autoblocantes M6 y arandelas grandes M6
- Coloque de nuevo el asiento y fíjelo con fuerza.
- Monte el escudo térmico suministrado en la rosca delantera del tubo de escape en la posición deseada. Utilice para ello el tornillo original y la arandela del protector de piernas Honda.

