

Piezas suministradas:

- 1x portaequipajes derecho
- 1x portaequipajes izquierdo
- 1x soporte de unión
- 1x refuerzo trasero
- 1x material de montaje

**Coloque los tornillos en su posición sin fijarlos y hágalo una vez que todos estén en el lugar correcto.**

Desmontaje:

En primer lugar, retire los dos asientos. Extraiga entonces los 3 tornillos y los casquillos del soporte del portaequipajes original y retire éste.

Foto 1 + 2

A continuación, extraiga el portaequipajes original BMW

Foto 2 + 3



1




2



3

Suelte ahora los 6 tornillos de la placa superior y retírelos

Foto 4 + 5

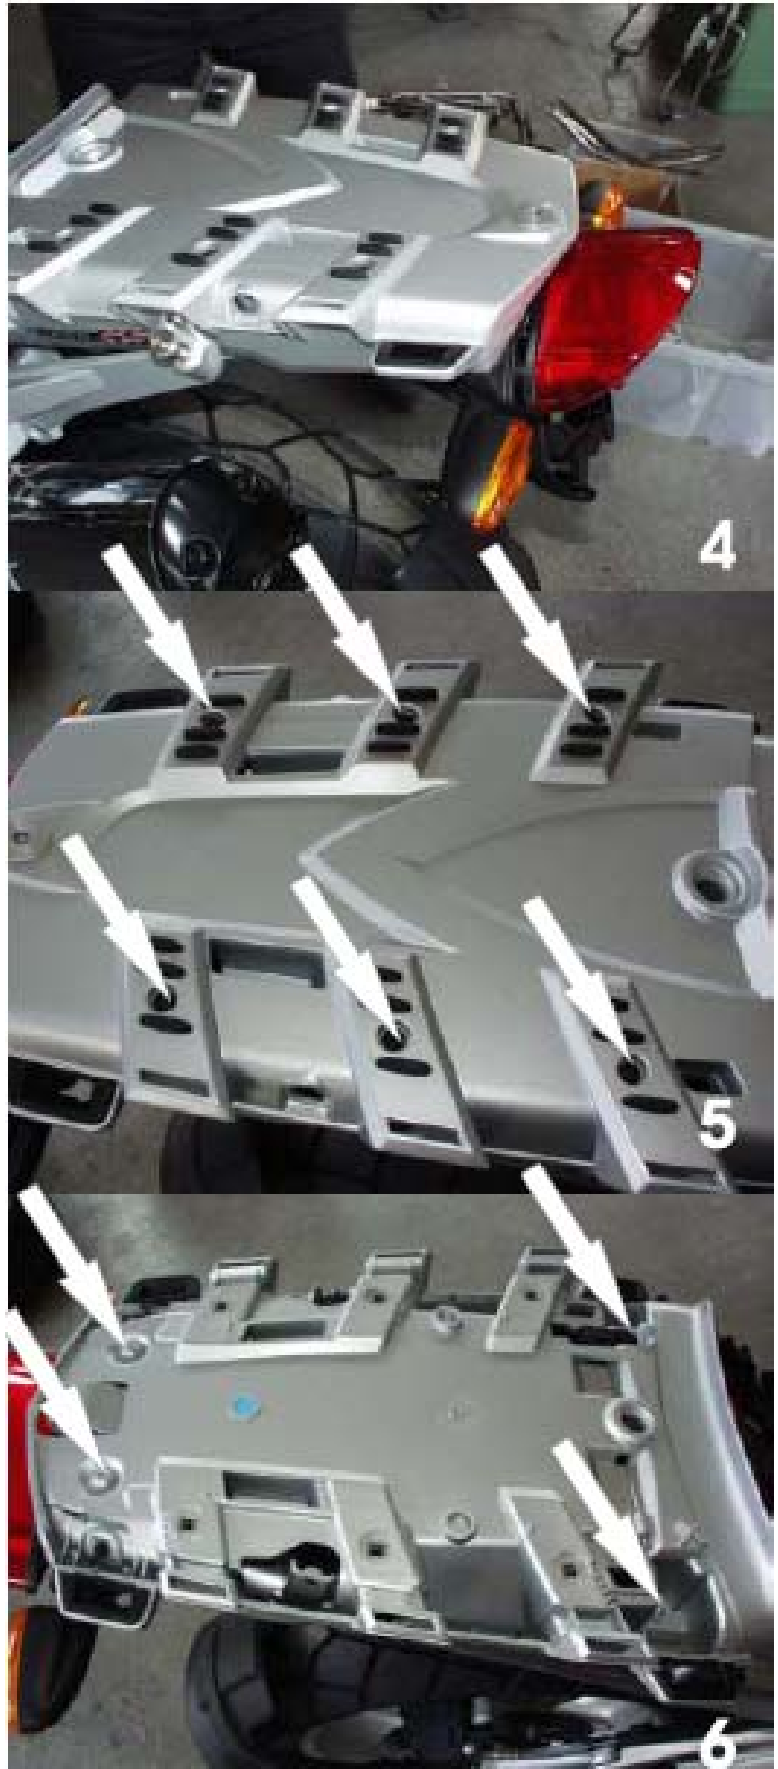

Suelte el tornillo izquierdo de la cerradura del asiento y los 4 tornillos de la placa inferior y retírelos

Foto 6 + 7

Extraiga los 3 tornillos de la instalación de alarma y deje ésta a un lado

Foto 8

A continuación, extraiga los dos clips y los tornillos correspondientes del guardabarros interior.

**Montaje:**

En primer lugar, coja las dos láminas de protección y péguelas en el bastidor trasero.

Después coloque el refuerzo trasero sobre la lámina de protección


Foto 9

Atornille ahora la instalación de alarma. Después coloque la placa trasera inferior en el bastidor trasero y atorníllelo. Ahora coloque la placa superior y atorníllarla.



Coja el portaequipajes izquierdo, el tornillo ISK M6 x 40 y el distanciador  $l = 22\text{mm}$  y coloque el portaequipajes

Foto 10

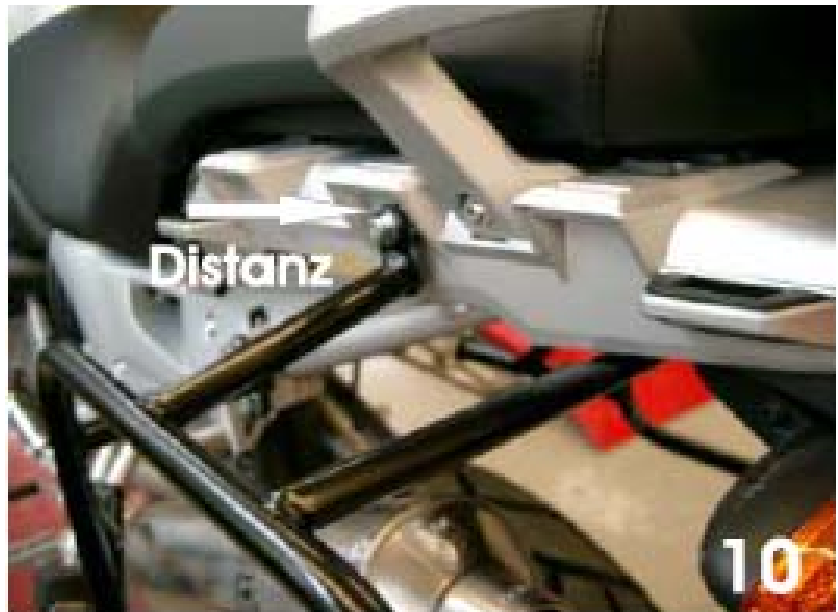

Fije ahora el portaequipajes por debajo del bastidor trasero con un tornillo ISK M5 x 35 y el casquillo distanciador  $l = 6\text{mm}$ .

Foto 11



A continuación, fije el portaequipajes con la pinza grande (arriba) y el tornillo ISK M8 x 45 y la pinza pequeña (abajo) con M5 x 35.

Foto 12 + 13



Monte de la misma forma el portaequipajes derecho. Después monte el soporte en V con los tornillos ISK M6 x 20. Éste debe colocarse desde atrás sobre los portaequipajes.

Foto 14

Finalmente, ajuste todo y apriete los tornillos

