



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Diciembre 2003

01-370-0110-0

Instrucciones

Tapa cilindro de frenos KTM LC8

Piezas suministradas

- 1 x Tapa cilindro de frenos
- 1 x Distanciador con saliente
- 1 x Distanciador aluminio
- 1 x Tornillo cabeza de sebo M6x30
- 1 x Arandela U para M6


Montaje:

Retire el tornillo inferior del cilindro de freno trasero y el atornillamiento de la parte posterior del bastidor.

Coloque el distanciador grande con saliente arriba en la tapa del cilindro de frenos e insértela de nuevo en el atornillamiento de la parte posterior del bastidor.

Coloque abajo entre la tapa y el bastidor el distanciador pequeño de aluminio y atornille la tapa del cilindro de frenos en el soporte original del cilindro de frenos.

Atornille la tapa por arriba con el distanciador grande con el tornillo original a la sujeción de la parte posterior del bastidor.

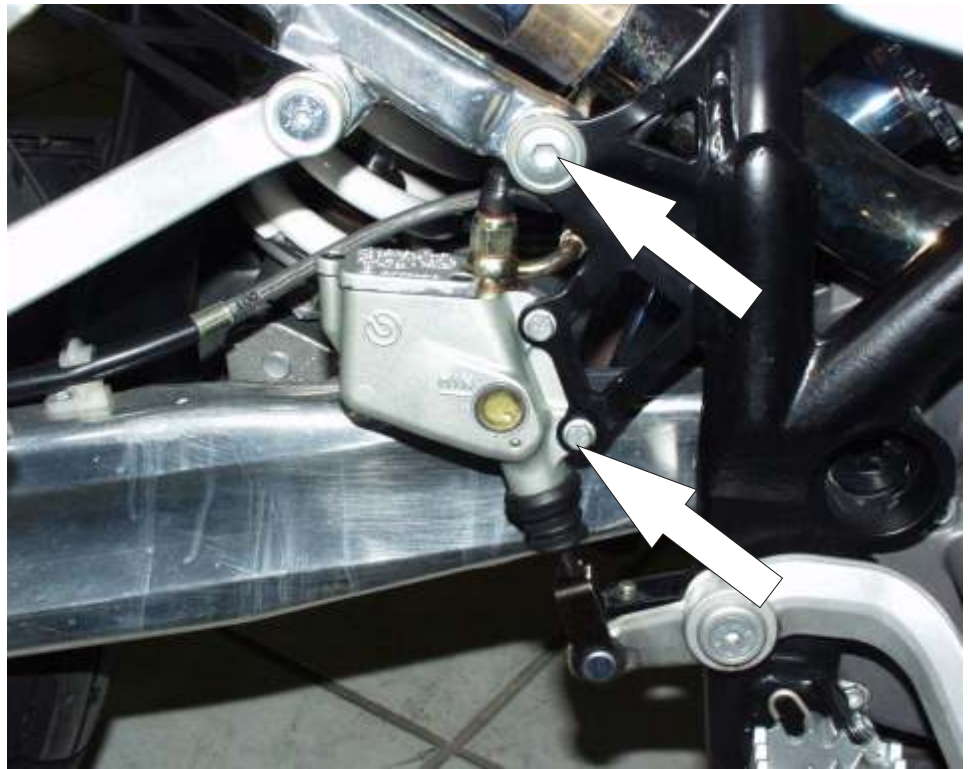

Vea también nuestro catálogo o en internet en WWW.TOURATECH.DE.